Anvisningar

Justering & Skötsel

PVC-fönster / Fönsterdörr

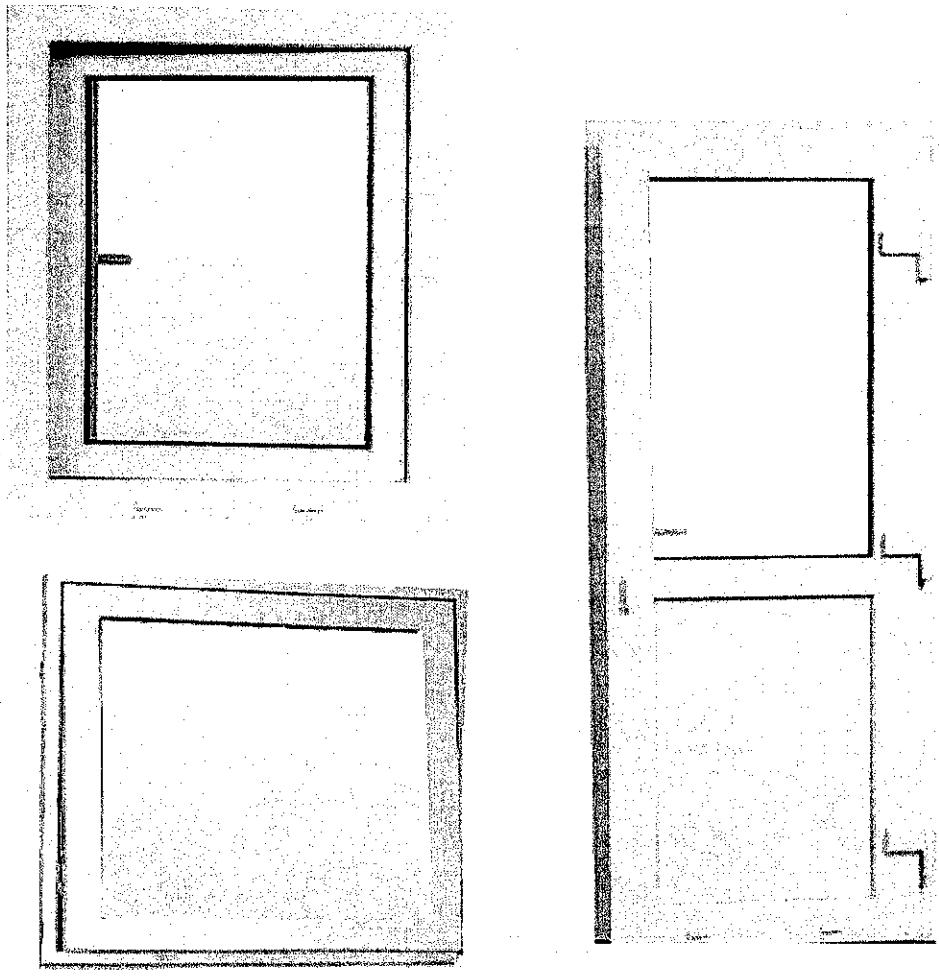

MIR Gruppen AB

www.mirgruppen.se

Innehåll

3. *Handhavandeinstuktion, Dreh-kipp, Kipp-dreh*

4. *Montering/demontering båge, inåtgående fönster*

5. *Justeringsanvisning, Dreh-kipp, Kipp-dreh*

6. *Justeringsanvisning, Utåtgående fönsterdörr*

7. *Skötsel o rengöring, info glas*

8. *Skötsel o rengöring, info persienner*

Handhavandeinstruktion

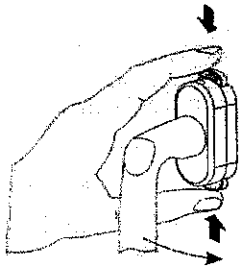

Handtag: Fönster/fönsterdörrar är utrustade med barnsäkerhetsspärr. Den avaktiveras genom att man trycker in både övre/undre tryckknapp samtidigt som handtag vrids.

Dreh-kipp

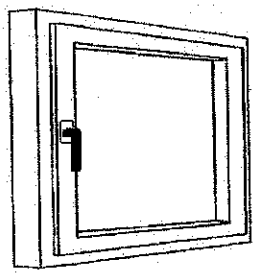

Stängt . Handtaget lodrätt neråt.

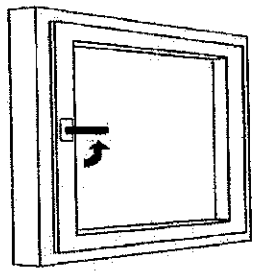

Vrid handtaget horisontellt.

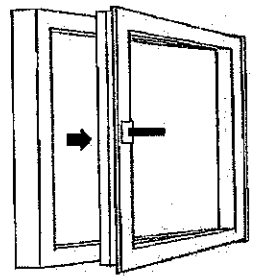

Öppet sidohängt läge.

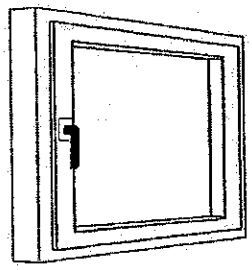

Stängt . Handtaget lodrätt neråt.

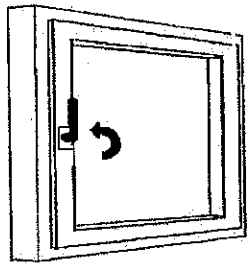

Vrid handtaget lodrätt rakt upp och drag handtaget emot dig.

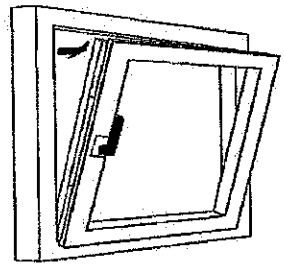

Vädringsläge.

Kipp-dreh

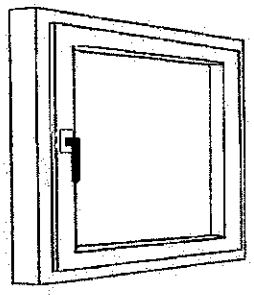

Stängt . Handtaget lodrätt neråt.

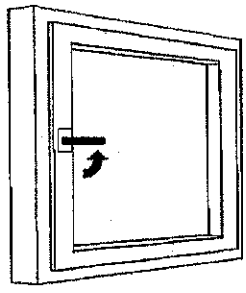

Vrid handtaget horisontellt.

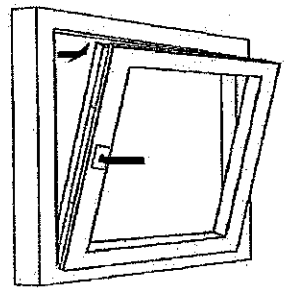

Vädringsläge.

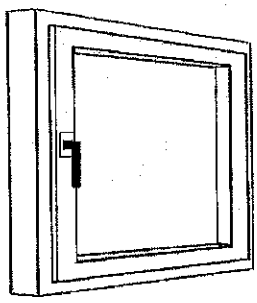

Stängt . Handtaget lodrätt neråt.

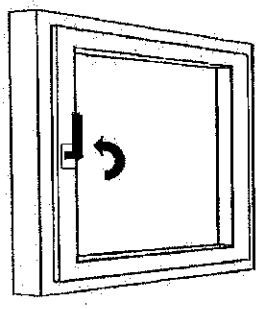

Vrid handtaget lodrätt rakt upp och drag handtaget emot dig.

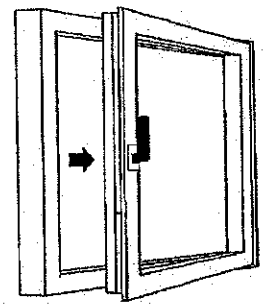

Öppet sidohängt läge.

Inåtgående fönster / fönsterdörr.
Montering av fönsterbåge

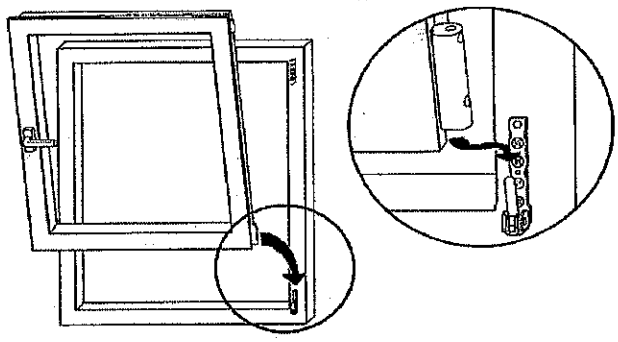

Lyft på bågen på nedre gångjärnstapp.

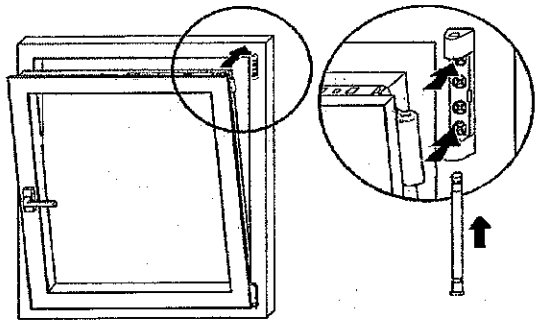

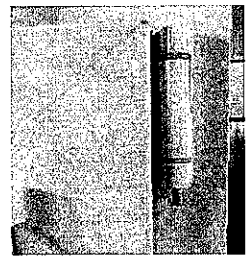

Tryck in bågens övre gångjärn i karmen. Skjut upp gångjärnssprinten.

Vid demontering utförs ovanstående i omvänd ordning.

Glidhängda fönster, Nordic

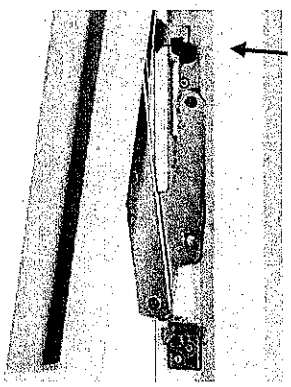

Öppningsbegränsare, barnsäkerhetsspärr

Tryck in knappen för att frigöra öppningsbegränsaren.

Vid putsning vrids bågen helt runt tills öppningsbegränsaren låser bågen.

Låsbart vädringsläge

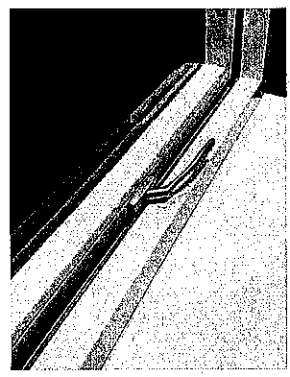

Justering

Inåtgående Dreh-kipp / kipp-dreh

Övre gångjärn

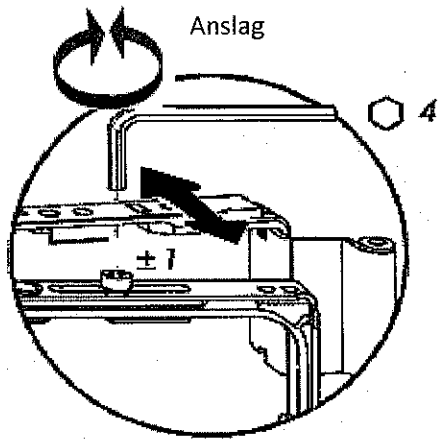

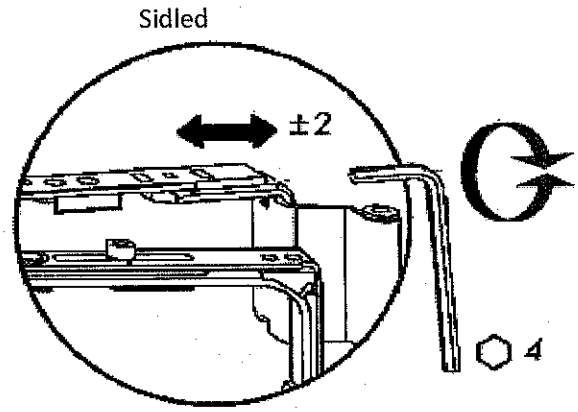

Nedre gångjärn

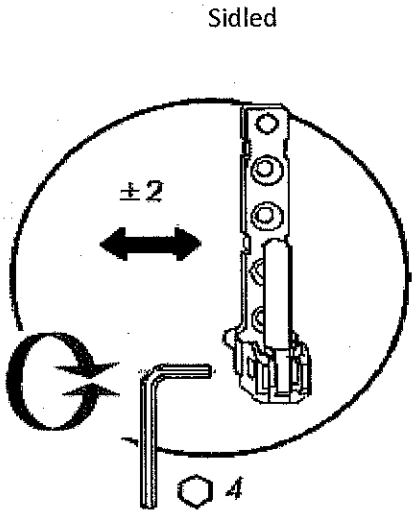

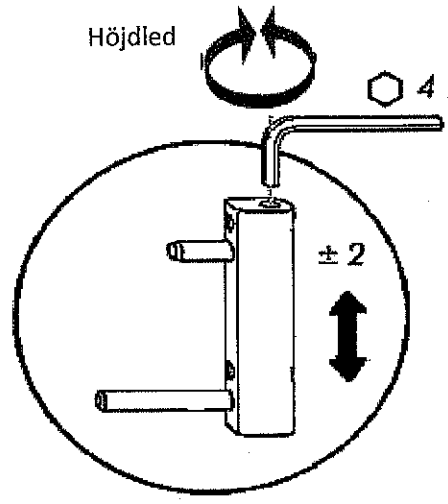

Justering låskolv

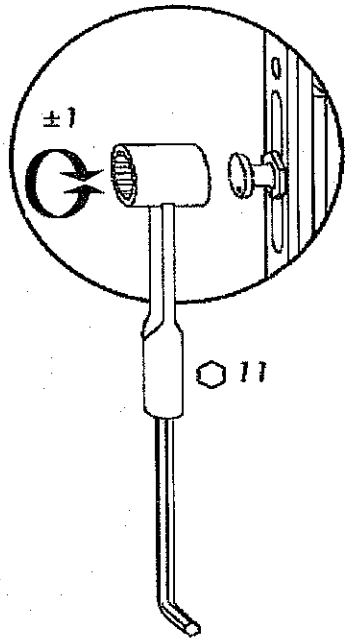

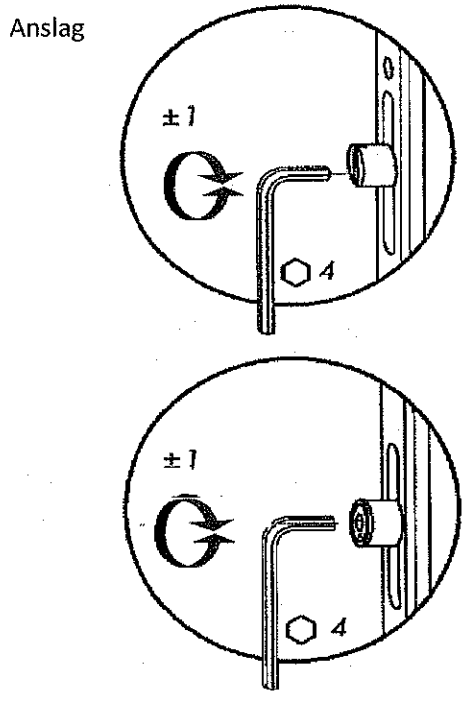

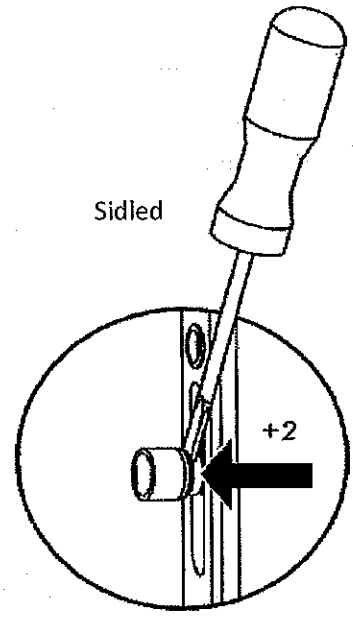

Justeringsanvisning för utåtgående fönsterdörr

Justering anslagstryck
+ 0,5mm.

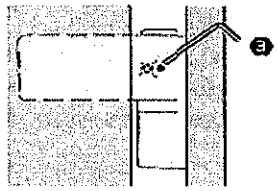

Justering sidled

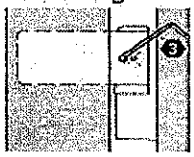

Lossa skruven till täckplattan.



Tryck och drag bort täckplattan.

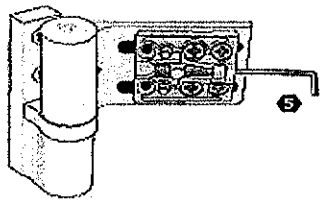

Vrid på justerings-skruven för sidledsjustering
+ 5 / -5 mm

Återmontera täckplattan och skruva fast låsskruven.

Justering höjdled.
Justeringsmöjlighet från nolläge.
Uppåt = + 4 mm. Nedåt = - 3 mm

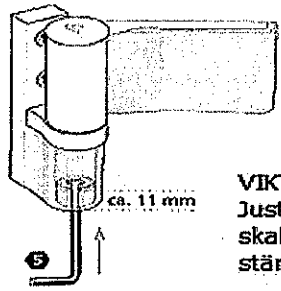

VIKTIGT!
Justering i höjdled skall ske med stängd dörr.

Information Fönsterbroms

Fönsterdörrar är utrustade med fönsterbroms, vrids handtaget ner till stängningsläge när fönsterdörren står öppen så låses dörren i den positionen.

Demontering av fönsterbroms

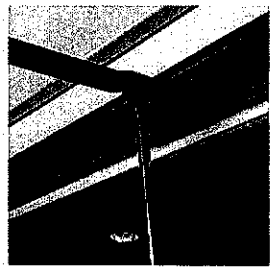

Sätt en spårmejsel i ett av de urstansade hålen.

Vrid mejseln så fästet går ur sitt läge och frigör bromsarmen.

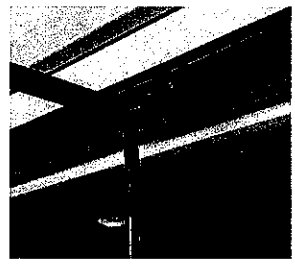

För ner bromsarmen. Vid montering , gör i omvänd ordning.

Skötsel och rengöring

För att behålla fönster och fönsterdörrars långa livslängd, prestanda, finish och goda funktion rekommenderar vi att ni följer dessa skötselråd.

Beslag

Synliga, rörliga beslagsdelar smörjes 1-2 gånger om året med syrafri olja eller fett.
OBS! Fönsterbroms smörjes ej!

Exempel: Inåtgående fönster/fönsterdörr

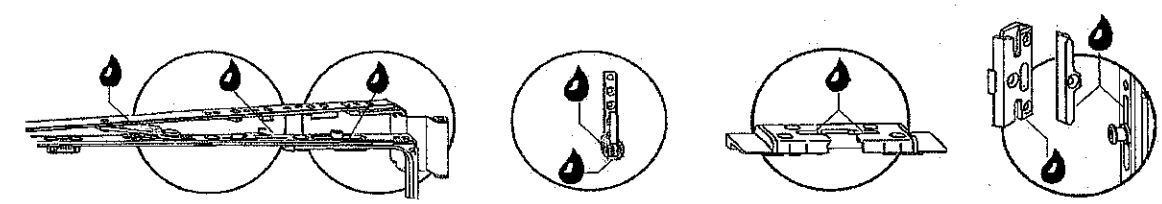

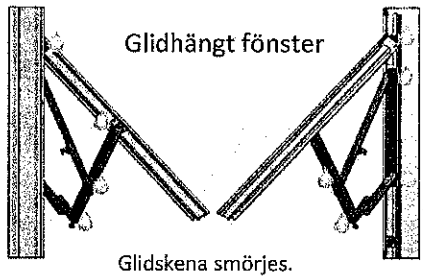

Rengöring karm/båge (minst 1 gång per år)

För rengöring av PVC-fönsterprofiler får endast svaga vattenlösningar med diskmedel eller tvättmedel användas.
OBS! Vissa lösningsmedel löser PVC. Dessa får absolut ej användas då de ger bestående skador på materialet. Exempel är Aceton, Etylacetat, Tetrahydrofuran, Trikloretylen, Metylenklorid, och Thinner.

Rengöring/ Information fönsterglas

Isolerglasrutor kan putsas som vanligt glas men observera att hårda föremål typ sandkorn kan repa beläggningen, därför skall rikligt med vatten användas vid mycket smutsiga fönster.
Använd ej metallföremål typ rakblad, stålull för att ta bort fläckar/märken. Hårt sittande föroreningar avlägsnas med rödsprit, likaså kan Sidol, Hexan eller tandkräm användas för att polera bort fläckar på glaset.
Vid första putsningen användes rödsprit för att ta bort ev. fet transportskyddhinna på glaset.

Information fönsterglas

Utvändig kondens: Energieffektiva fönster isolerar så effektivt att nästan ingen rumsvärme strålar ut till det yttersta glaset. Om fönstren är placerade i ett oskyddat läge där luftfuktigheten är hög kan i enstaka fall kondens bildas på utsidan. Kondensen kan uppstå vid tillfällen under vår/höst vid hög luftfuktighet och stjärnklar himmel, när det ljusnar ute och temperaturen stiger så torkar glasen. Utvändig kondens på glaset är alltså ett bevis på att fönstret effektivt hindrar rumsvärme från att stråla ut.

Skötselråd Persienner

Persienner är normalt tillverkad med något högre höjd än vad som krävs för att täcka glaset, detta görs eftersom stegbanden kan krympa något under årens lopp.
Persiennlamellerna ska alltid vara horisontella (ej vinklade) när du drar upp/ner.
Persiennlamellerna vinklas med vridstången.
Lamellerna rengöres genom dammsugning eller borstning med mjuk borste.
Använd ej vatten när du rengör persiennerna.

Barnsäkerhet persienner

Använd alltid linsamlarna för att ta hand om all löst hängande manöverlina.

Linsamlare

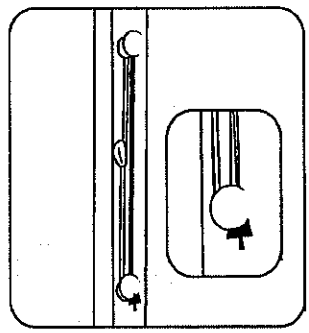

Se till så att inga lösa manöverlinor är inom räckhåll för små barn.

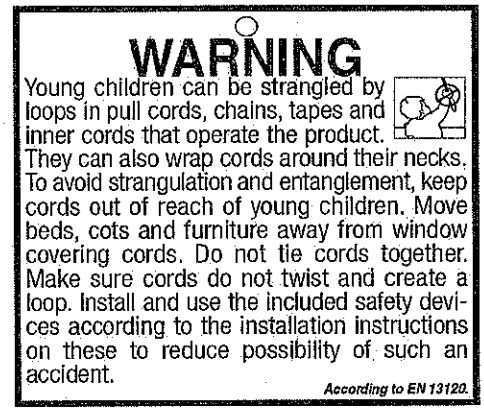

MIR Gruppen AB

Turbingatan 12-14 598 40 Vimmerby Tel: 0492-795 50

www.mirgruppen.se

MIR Gruppen AB

Spärranordning ASSA 184, fönsterdörr.
Barnskyddande.

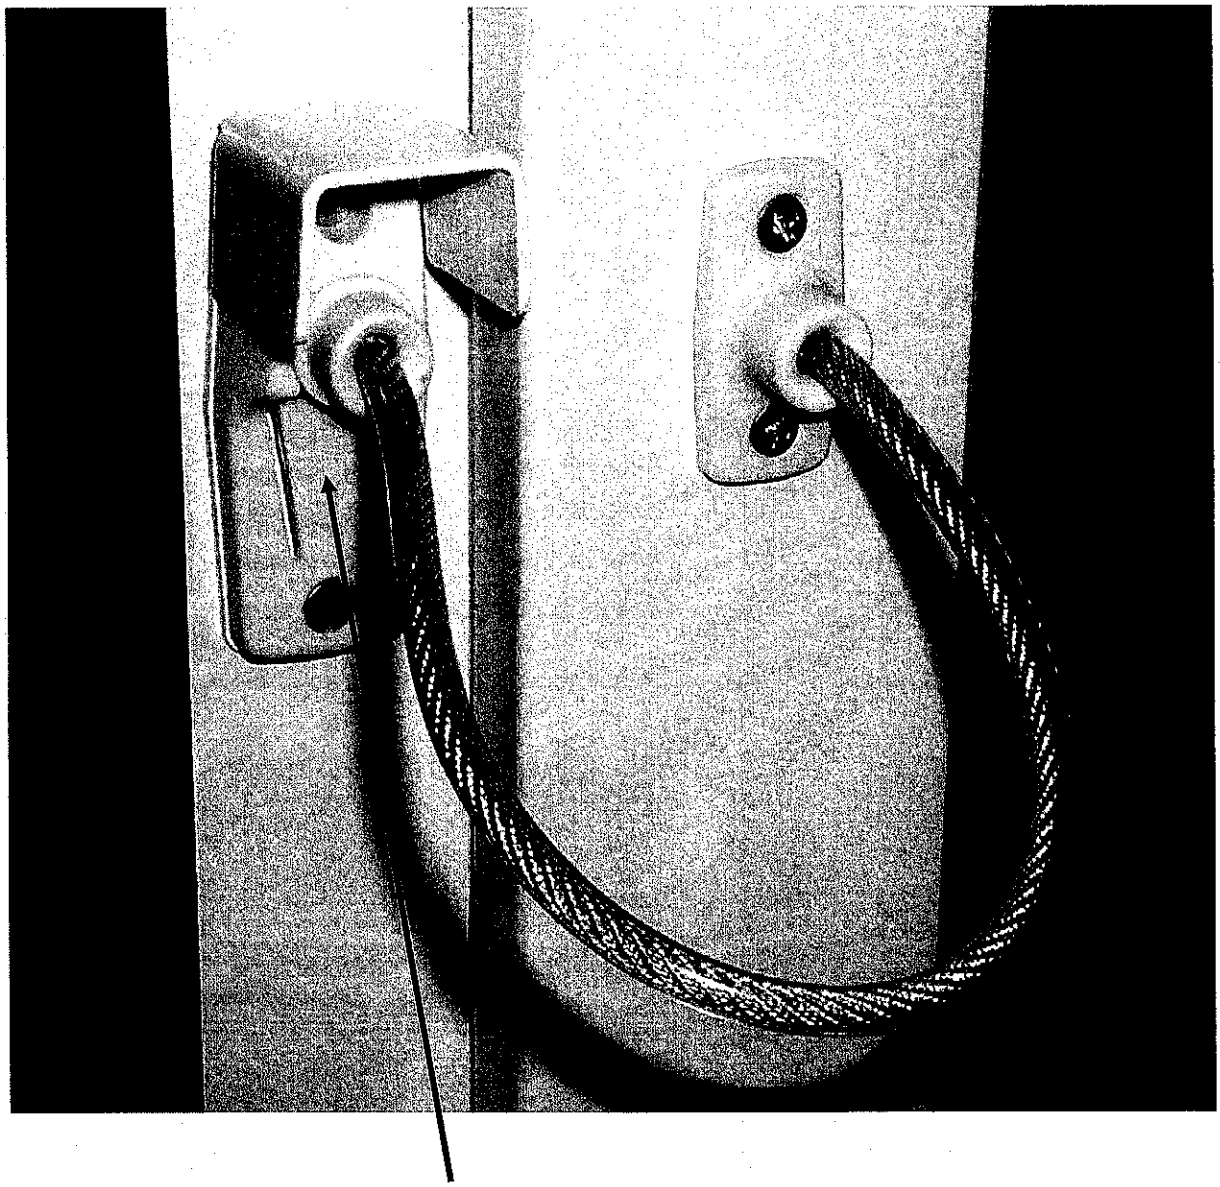

För att frigöra barnspärren tryck in spärren och lossa vajern.

Fönstermontaget är färdigt!!!!

Nu är arbetet klart i Er lägenhet.Skulle det vara något som Ni undrar över eller som Ni anser inte uppfyller era krav angående montaget så ber vi er att höra av er snarast till ansvarig montör på plats.

Ansvarig montör: Christoffer Sundberg 070-542 60 25

Anmärkning:

Information Fönsterglas.

Glaset kan putsas som vanligt fönsterglas.
Men observera att hårda föremål,typ sandkorn,kan repa beläggningen vid hårdhänt putsning.Därför skall rikligt med vatten användas vid mycket smutsiga fönster.
Använd ej metallföremål eller stålull för att skrapa bort hårt sittande föroreningar.
Föroreningar kan avlägsnas med rödsprit eller aceton.
Likaså kan man använda Sidol, Hexan, Ceriumoxid eller tandkräm att polera bort föroreningar.

Vid första putsningen användes rödsprit för att ta bort ev. fet transportskyddshinna på glas

Utvändig kondens

Energieffektiva fönster isolerar så effektivt att nästan ingen rumsvärme strålar ut till det yttersta glaset.Om fönstren är placerade i ett oskyddat läge där luftfuktigheten är hög, kan i enstaka fall kondens bildas på utsidan. Kondensen kan uppstå vid några tillfällen under vår och höst, de nätter luftfuktigheten är hög och himlen är stjärnklar. När det blir ljust värms luften och torkar glaset. Utvändig kondens på ett fönster är alltså bevis på att fönstret effektivt hindrar rumsvärmen från att ståla ut.

MIR Gruppen AB
Turbingatan 12-14, 598 40 Vimmerby
Tel. 0492-795 50